



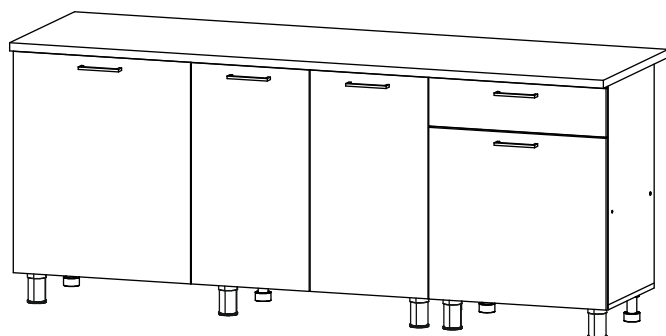

Кухонный гарнитур «Анит» (2,0м)

2000x846/600x600/296 (ШхВхГ) со столешницей

2000x820/600x442/296 (ШхВхГ) без столешницы

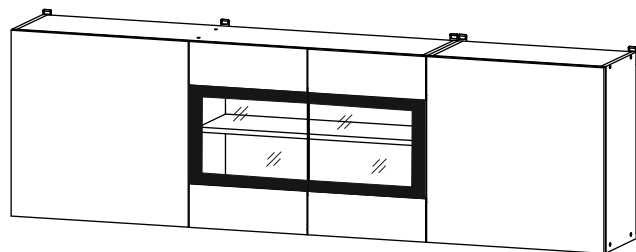

Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу mebelesonoma@mail.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.



РУССКИЙ

Важная информация
Внимательно прочитайте.
Необходимо тщательно следовать всем рекомендациям.

Сохраните эту информацию для справок в дальнейшем.

ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных травм или даже привести к смерти. Чтобы предотвратить опрокидывание, необходимо обеспечить стационарное крепление мебели к стене с помощью крепежных аксессуаров.

Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в вашем доме. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.



ENGLISH

Important information
Read carefully
Follow each step of the instruction carefully























































































































































Keep this information for further reference

WARNING!



Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall with the wall attachment devices.

Fastening devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fastening devices. Use fastening devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fastening devices, contact your local specialized dealer.



	L=mm				
1	600	280	16	2	2
2	600	280	16	2	2
3	554	280	16	1	2
4	1368	280	16	2	2
5	568	280	16	2	2
6	768	250	16	1	2
7	584	250	16	1	2
8	568	250	16	1	3
9, 10	704	426	16	2	1
11, 12	704	426	16	2	1
13	704	426	16	1	1
14	1400	426	16	1	1
15	600	426	16	1	1
16	584	426	16	1	1
17	568	426	16	1	1
18	400	80	16	2	3
19	512	80	16	1	3
20	768	74	16	2	2
21	597	397	16	2	3
22	597	597	16	2	3
23	712	397	16	2	3
24	712	597	16	1	3
25	552	597	16	1	3
26	156	597	16	1	3
27	716	597	3	1	4
28	582	597	3	1	4
29	1397	290	3	2	4
30	358	613	3	2	4
31	539	397	3	1	4
32	2000	600	26	1	4

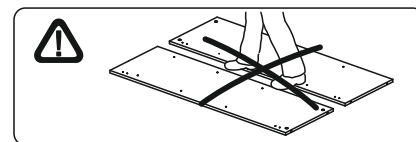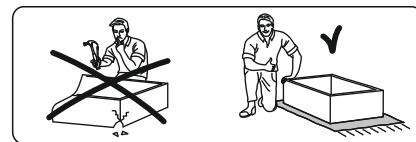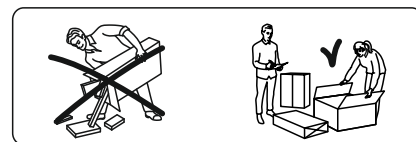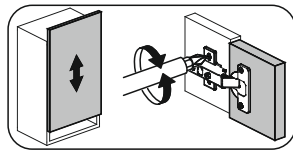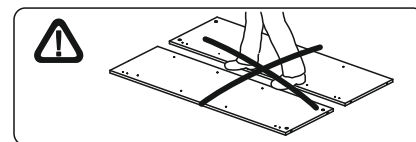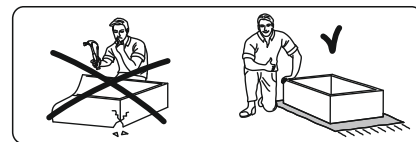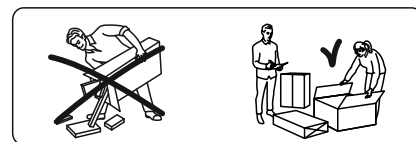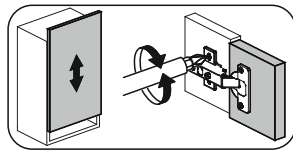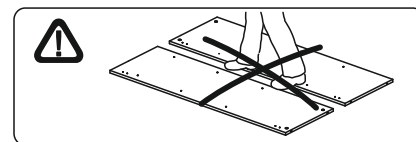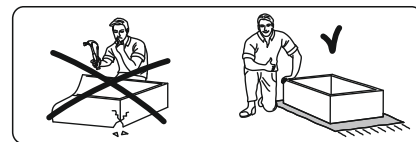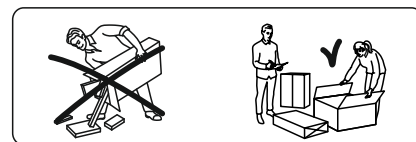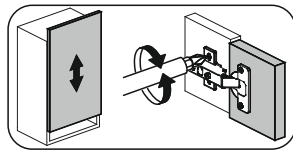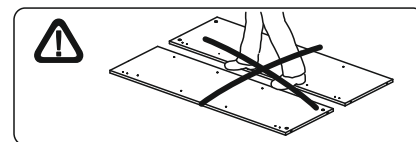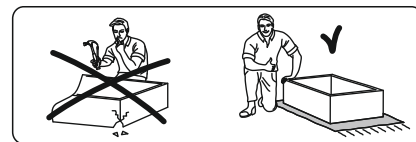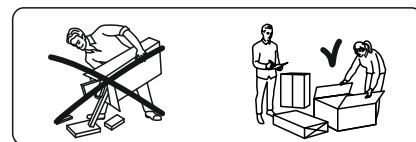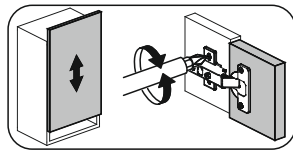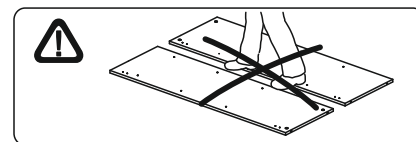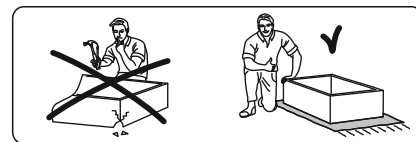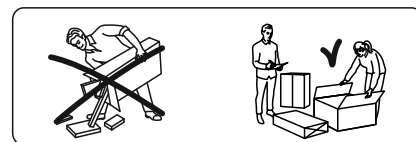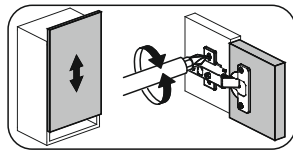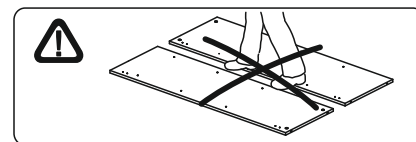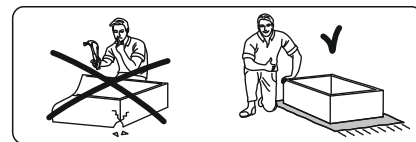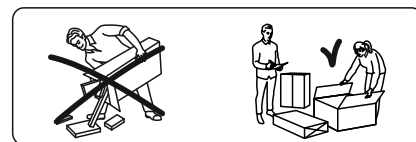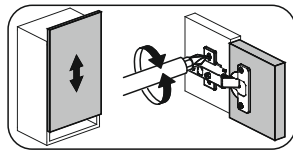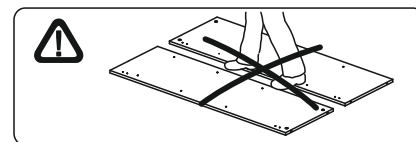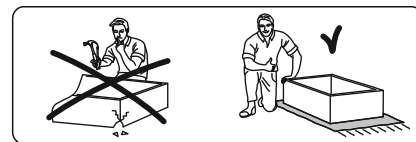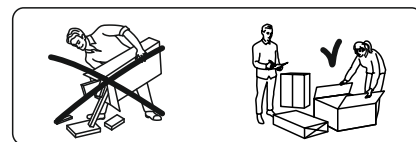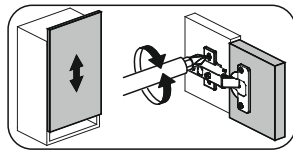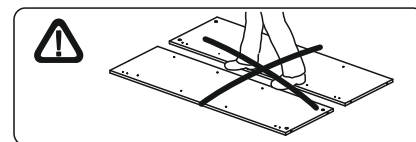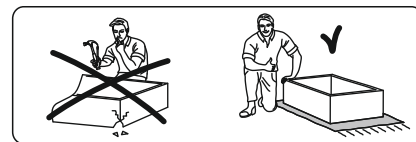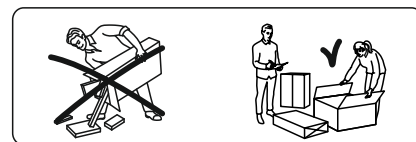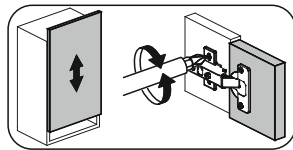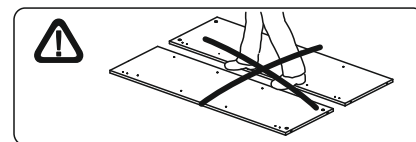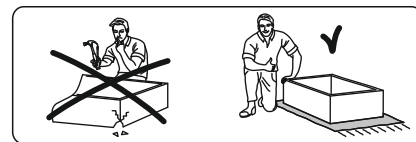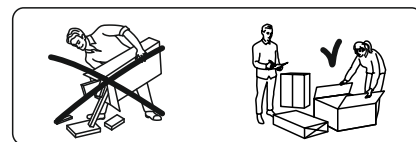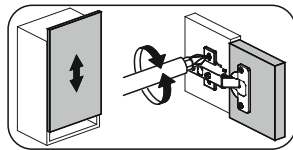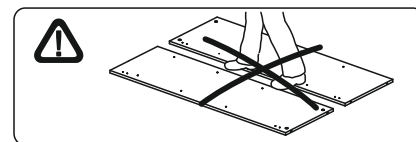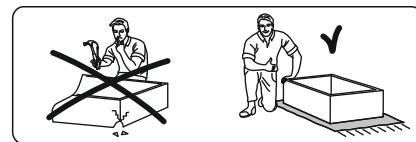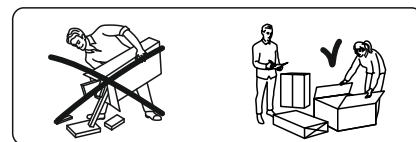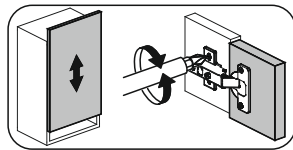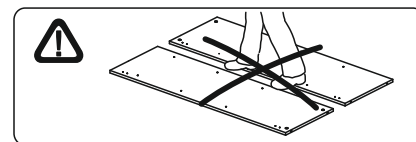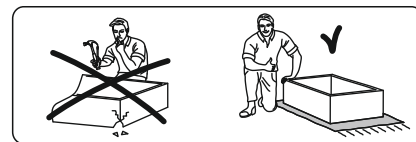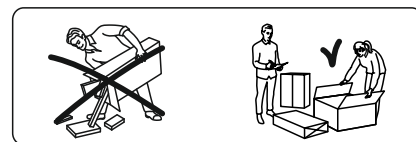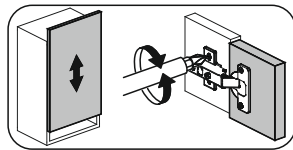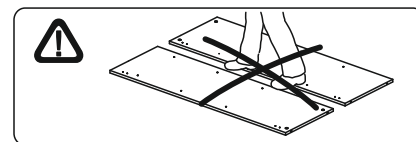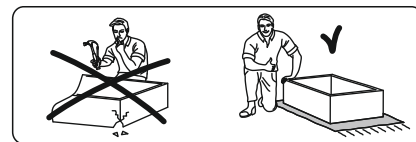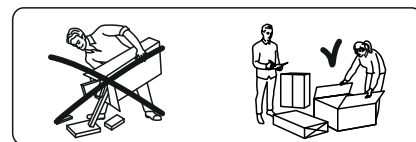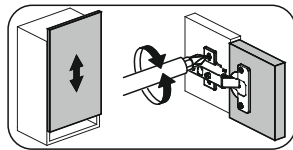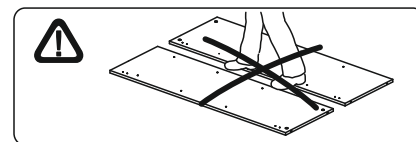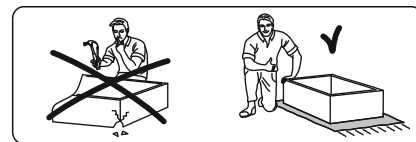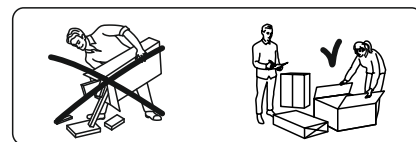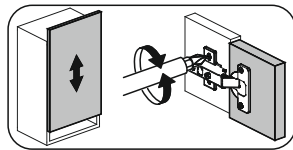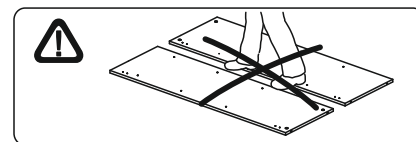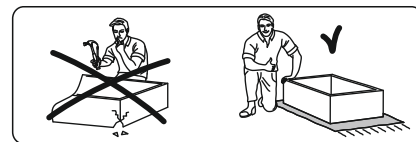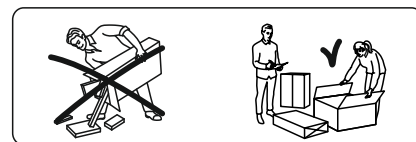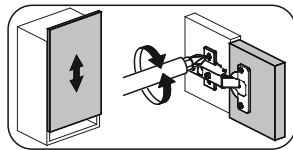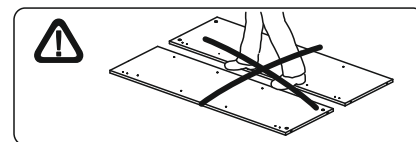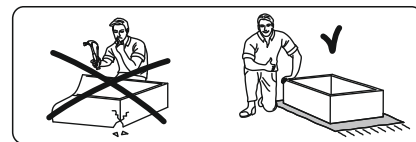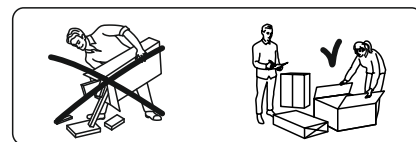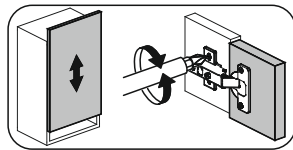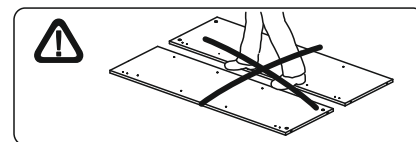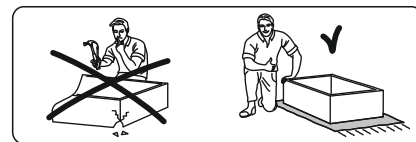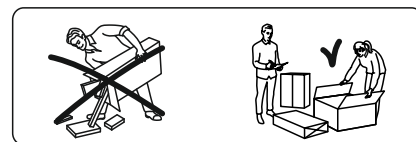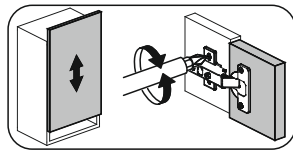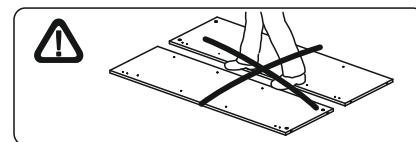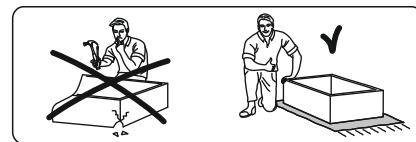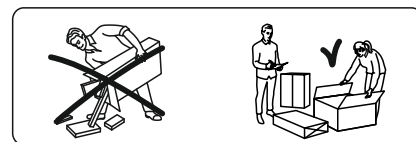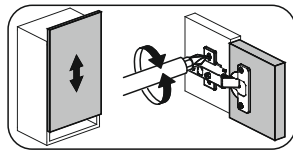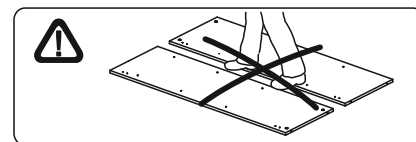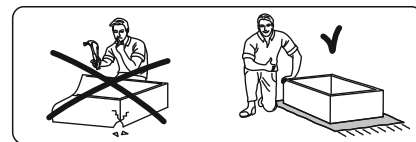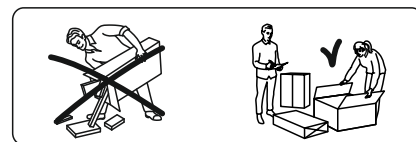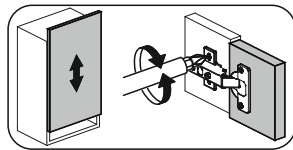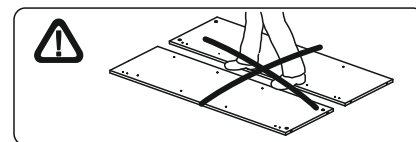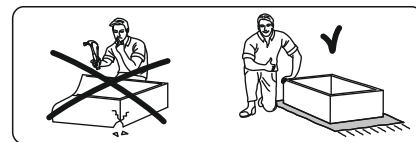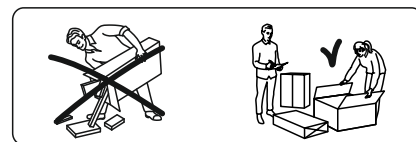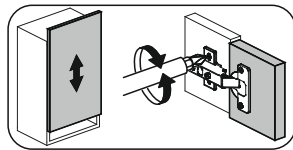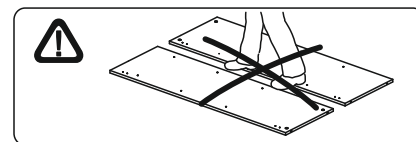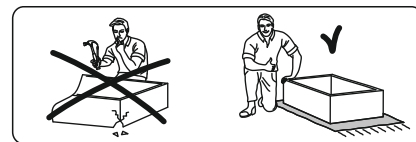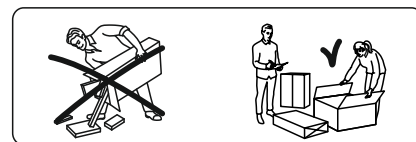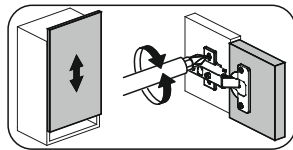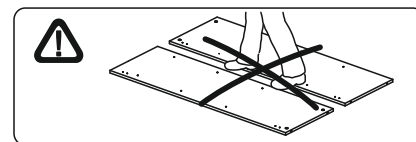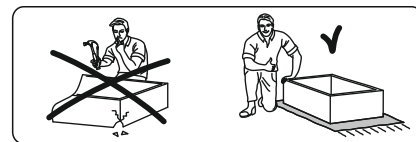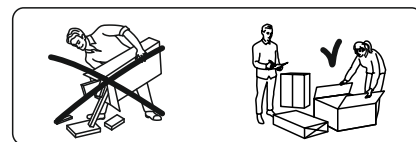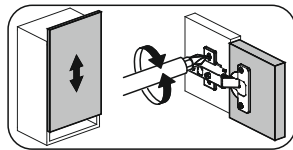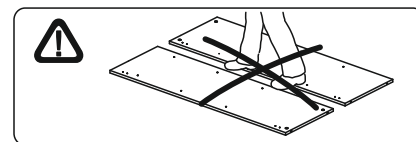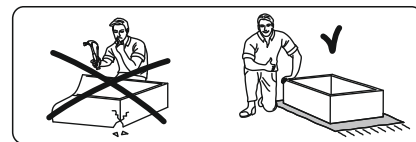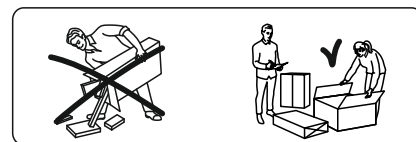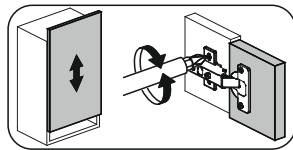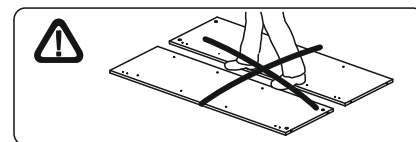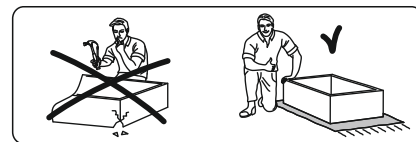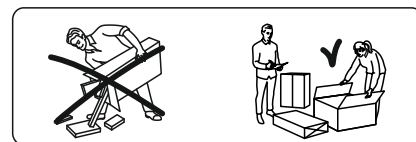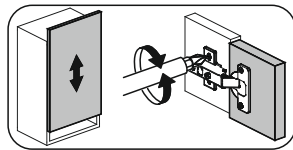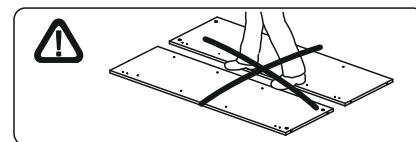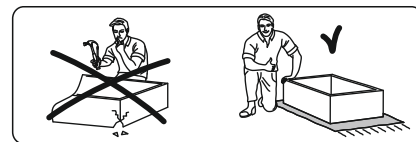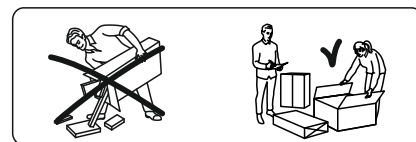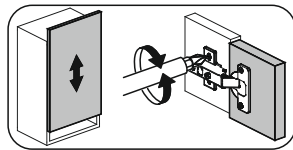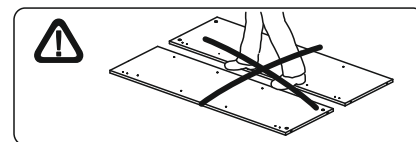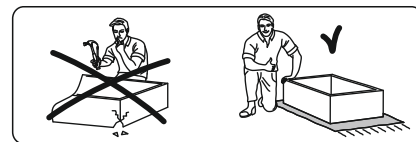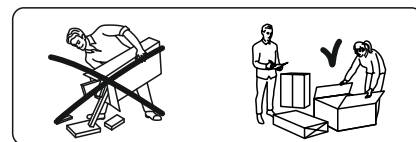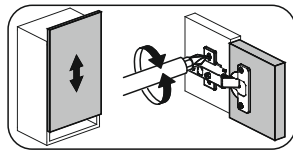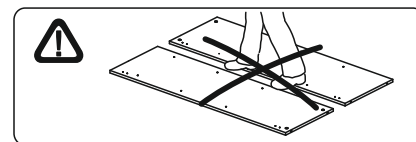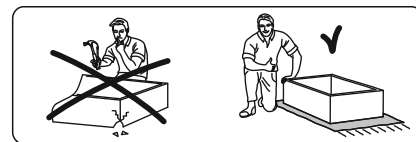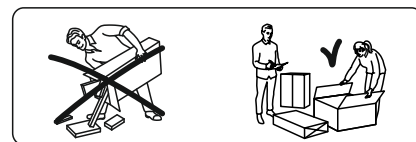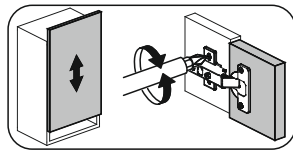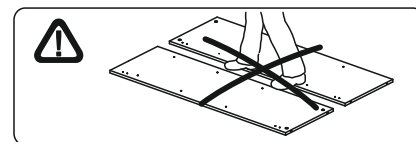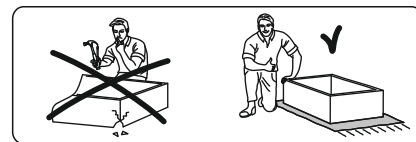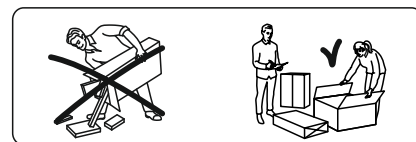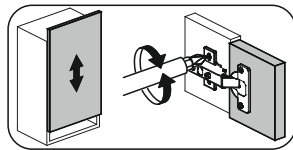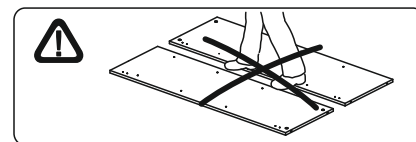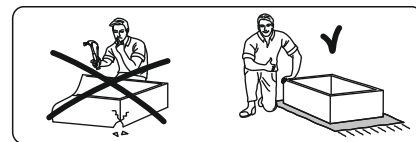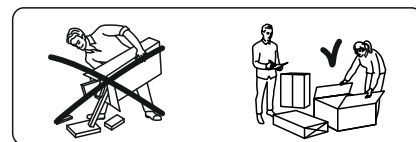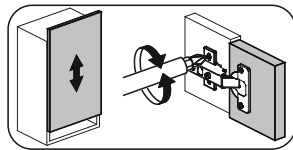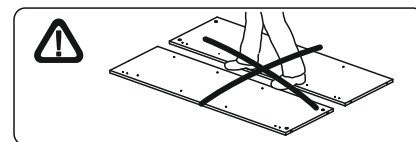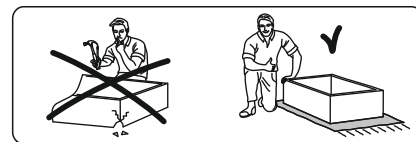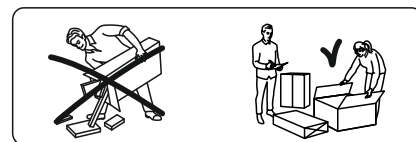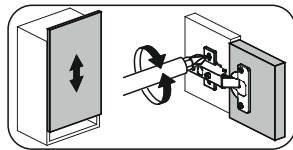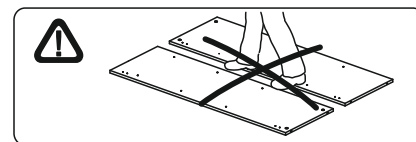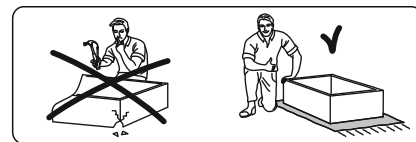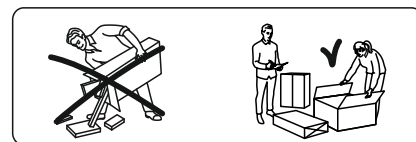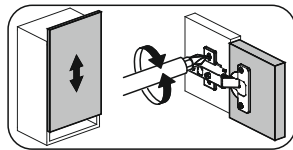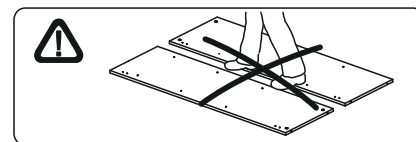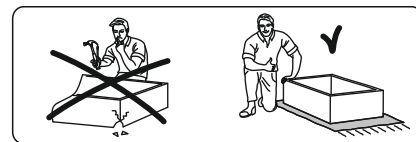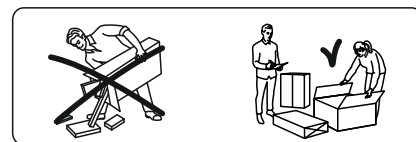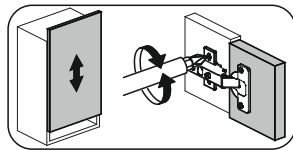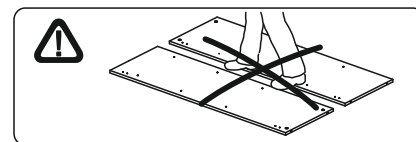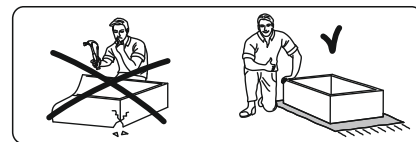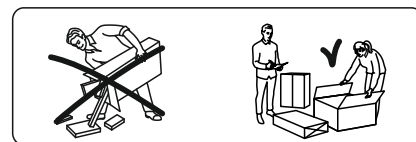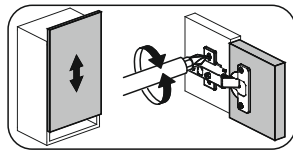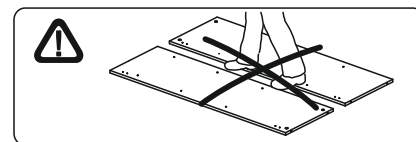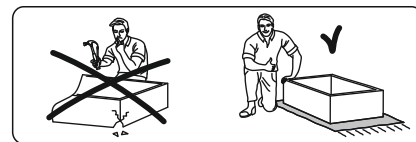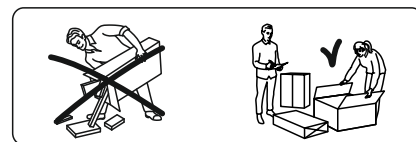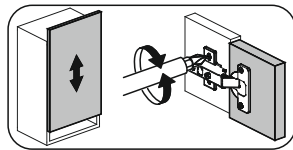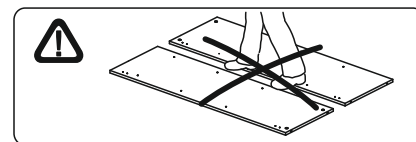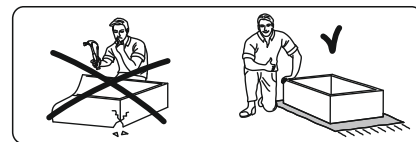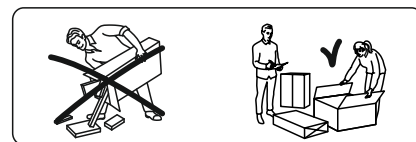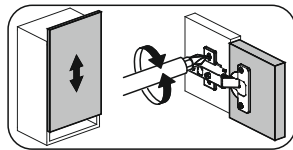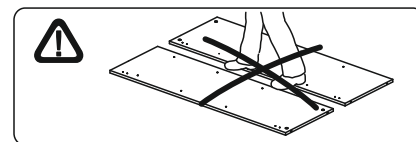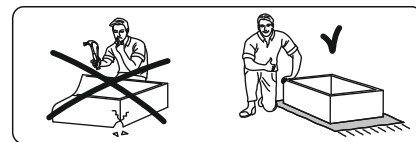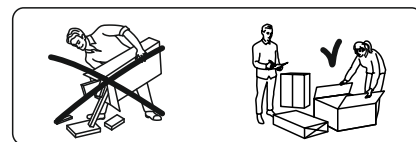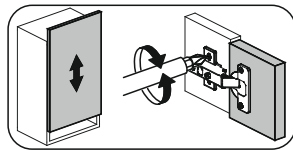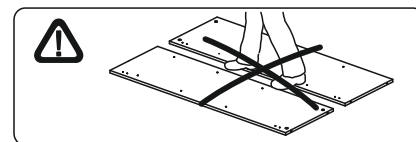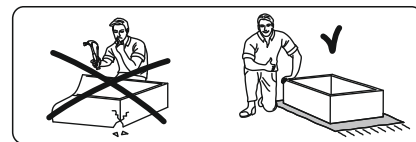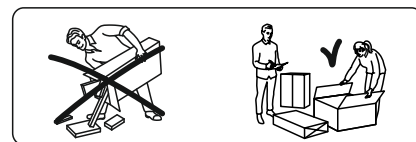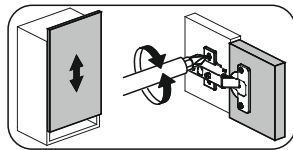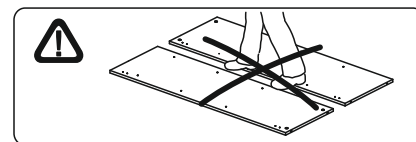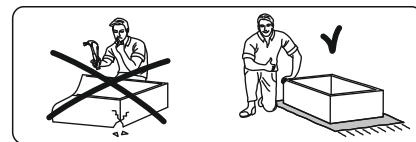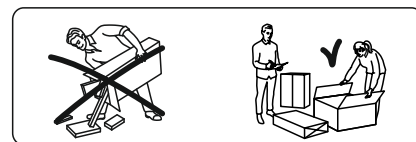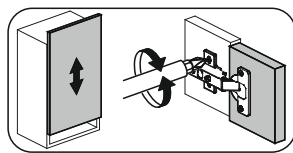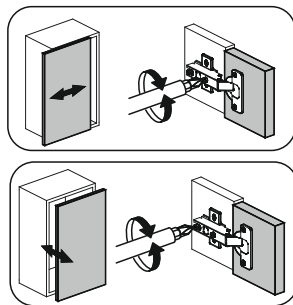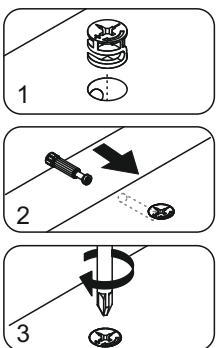




2

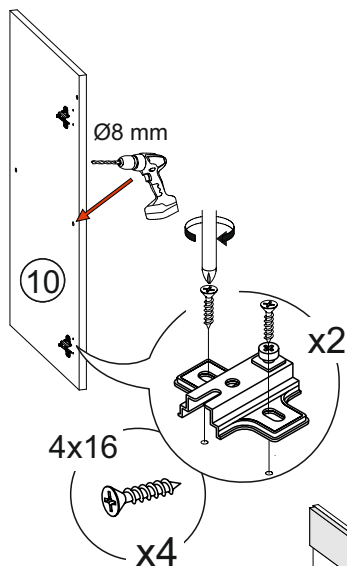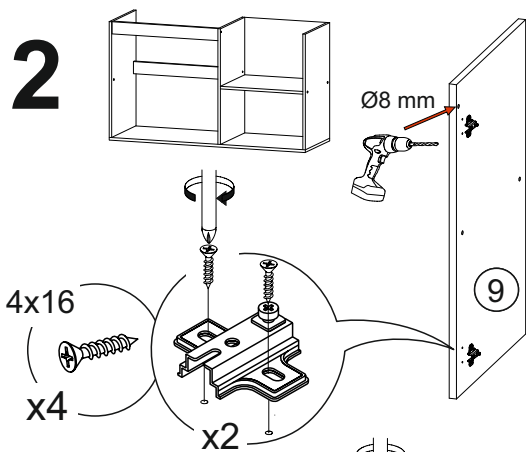


2

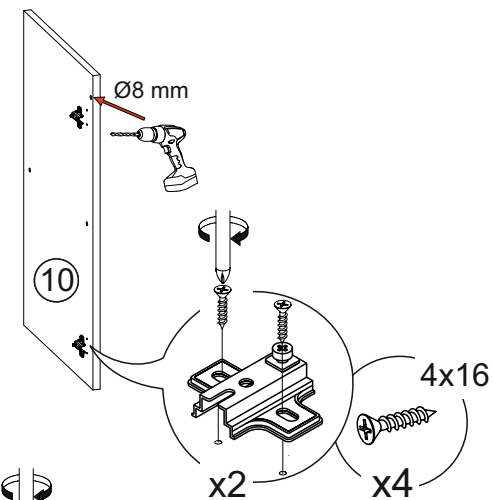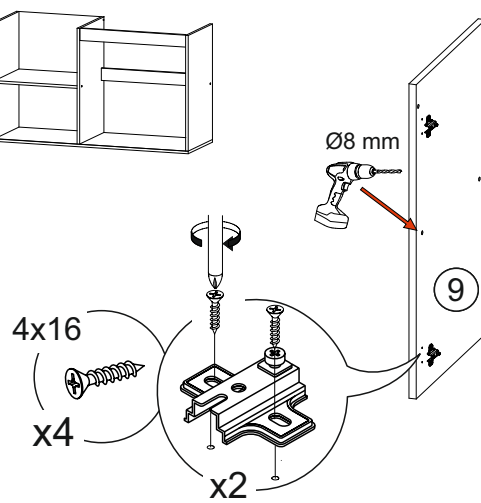


3

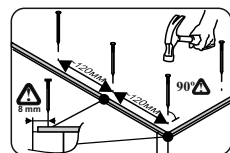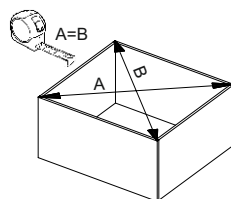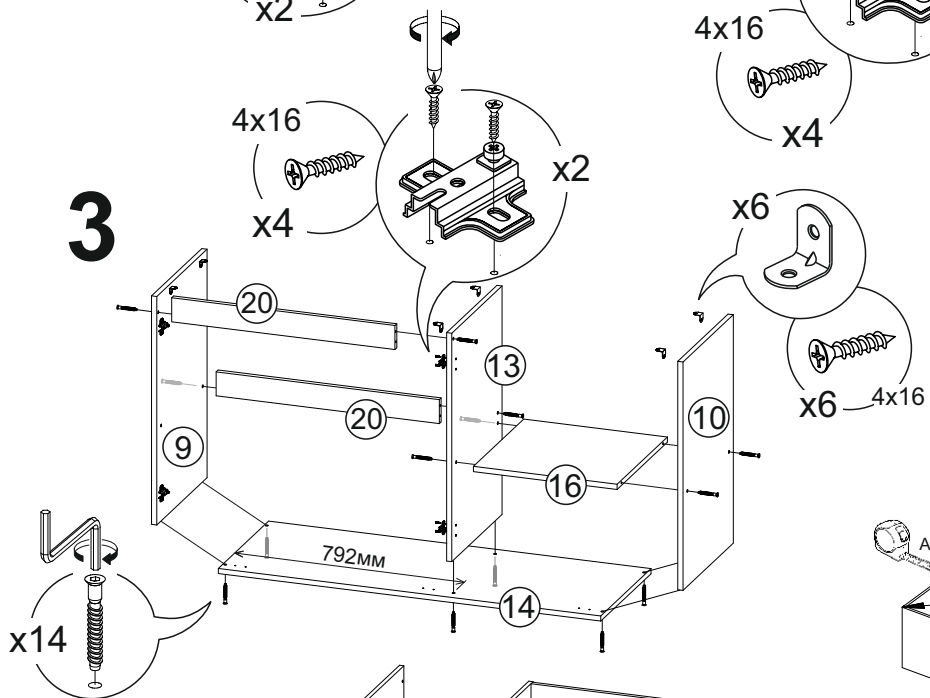


3

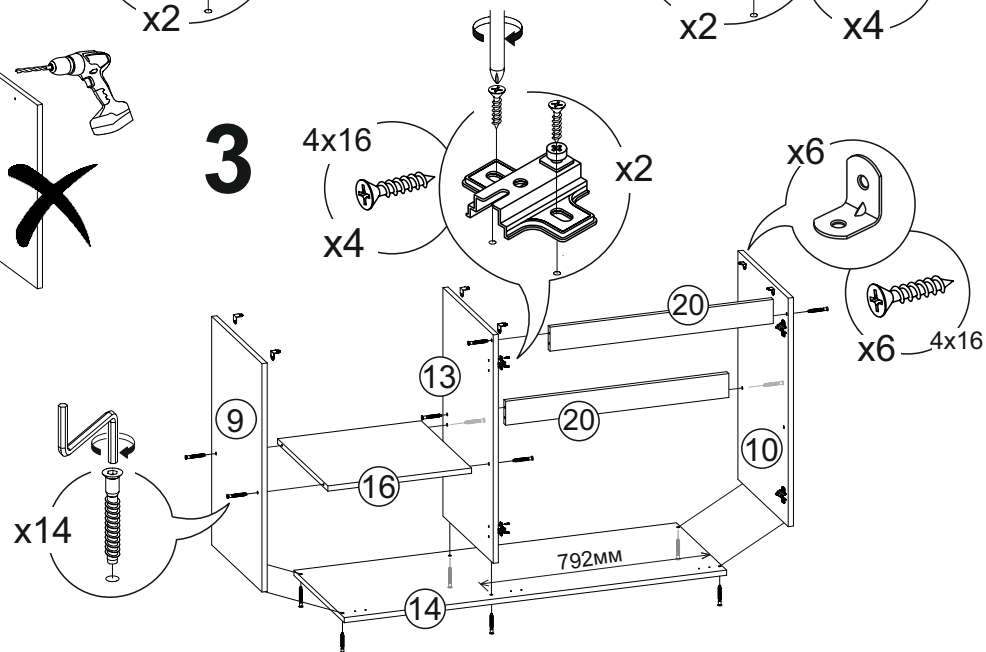



4

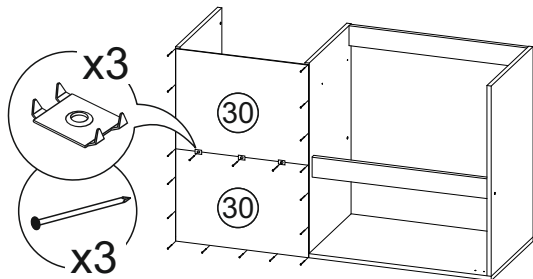





4

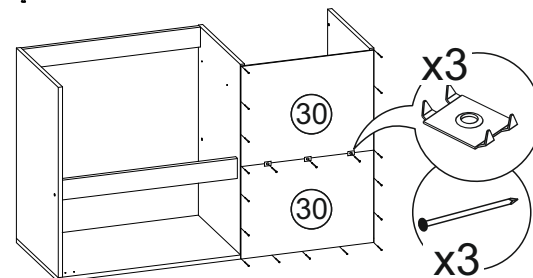



5

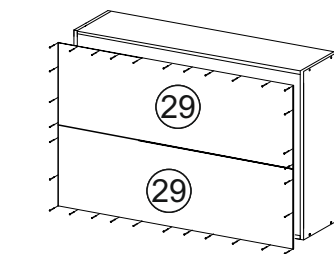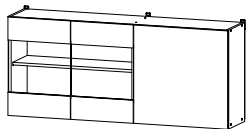




5

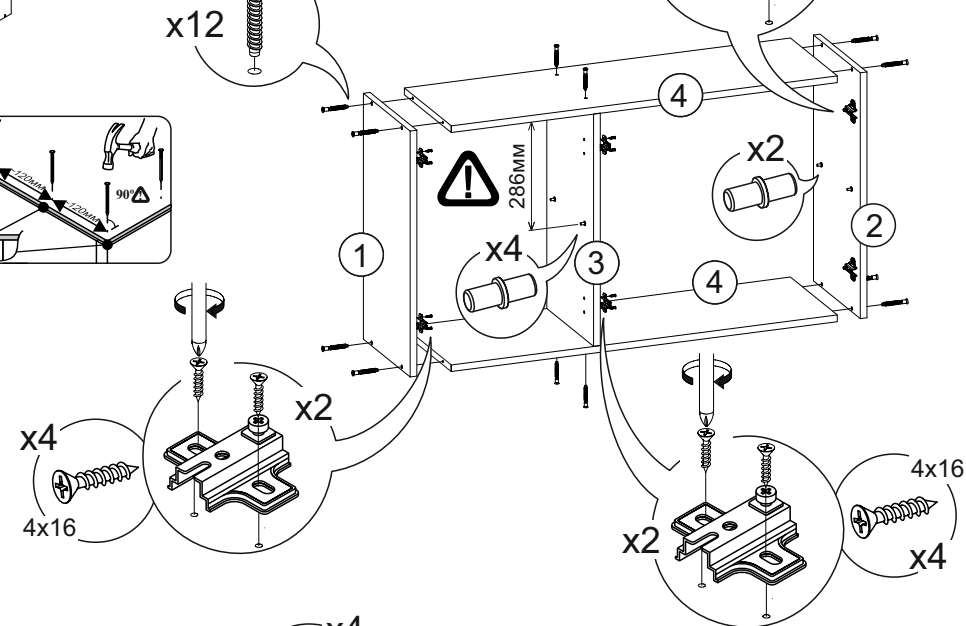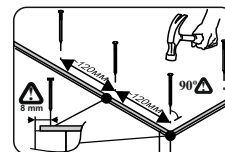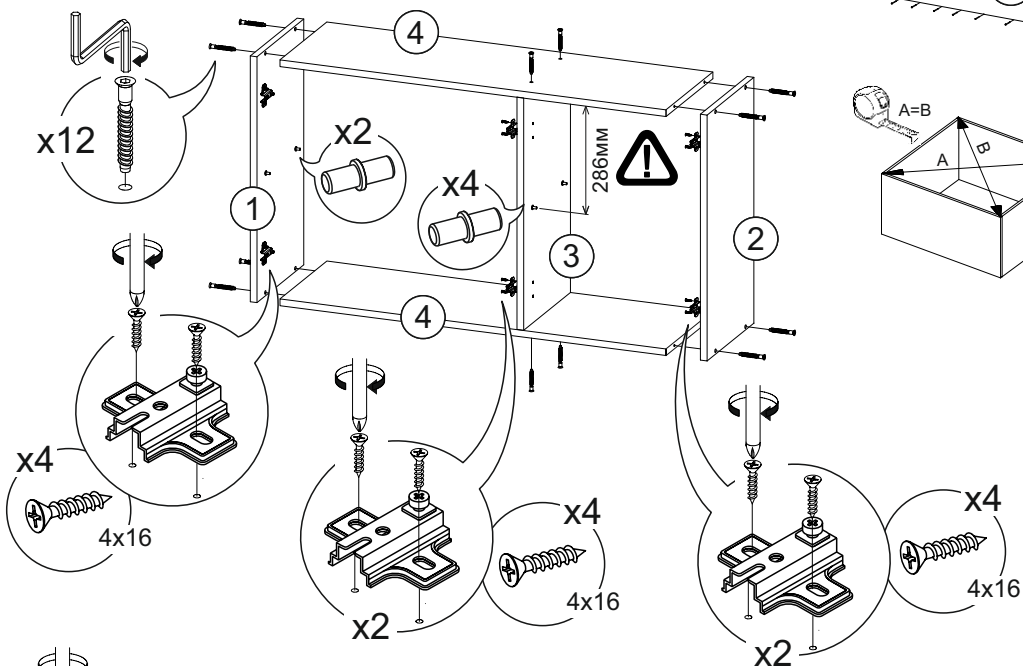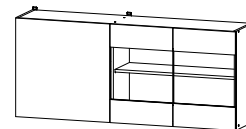


6

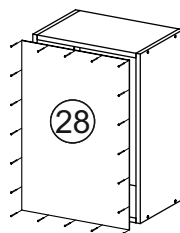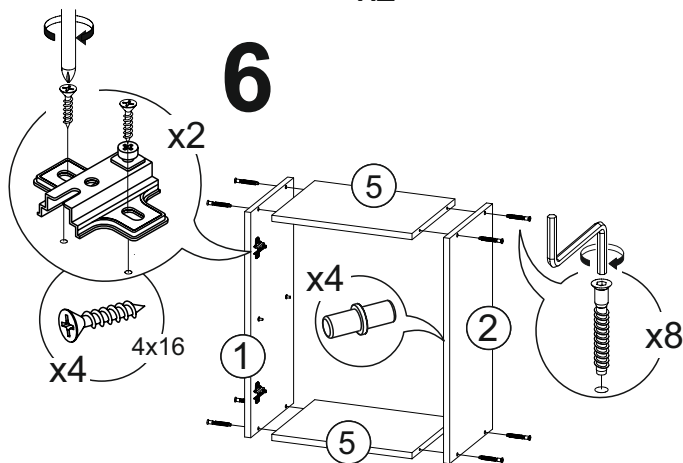


7

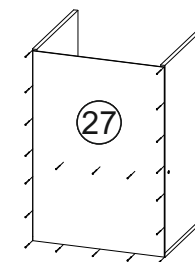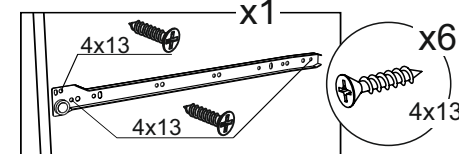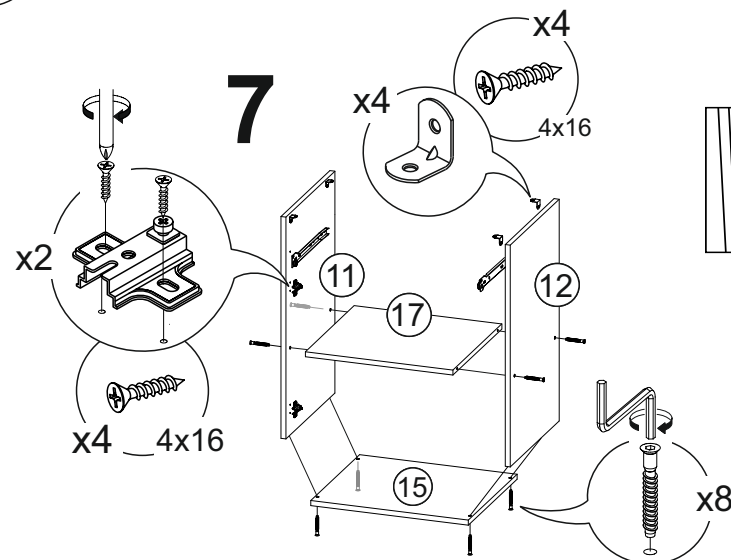


8

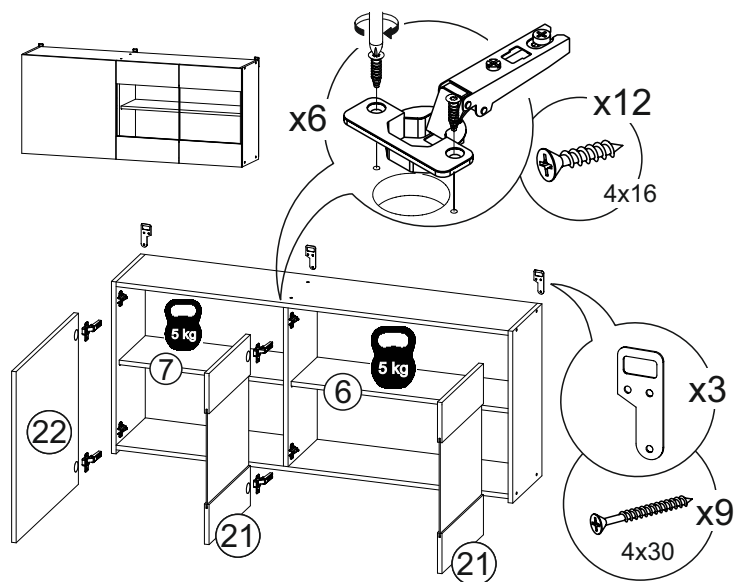


11

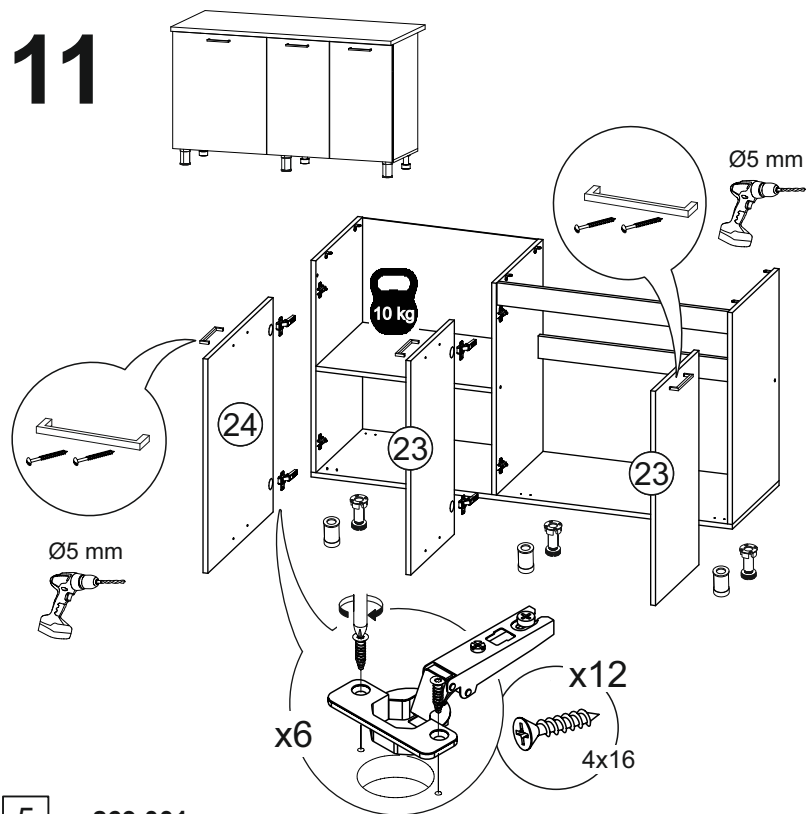



9

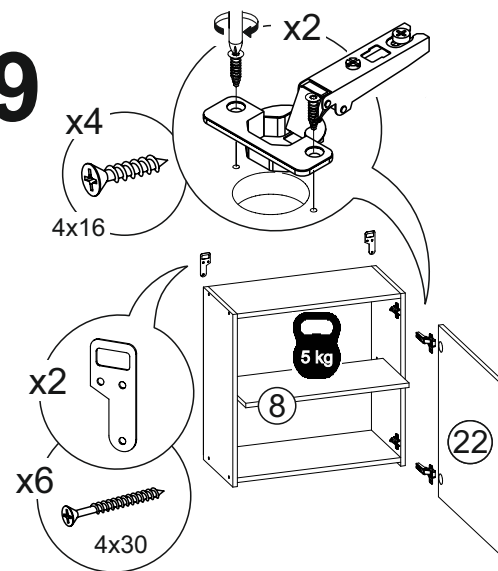


10

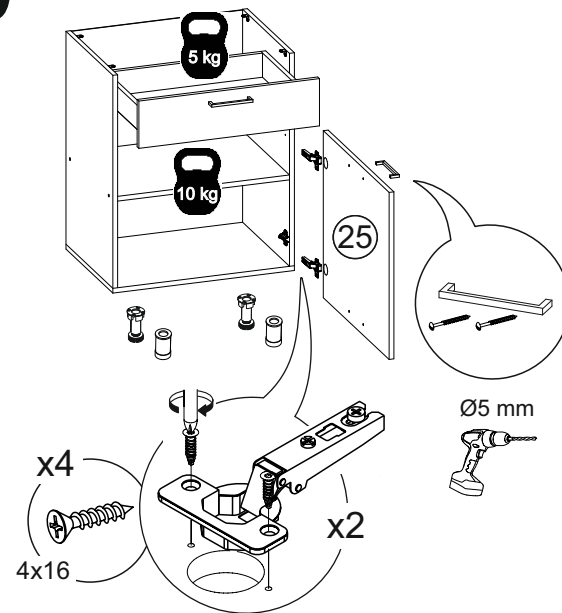


12

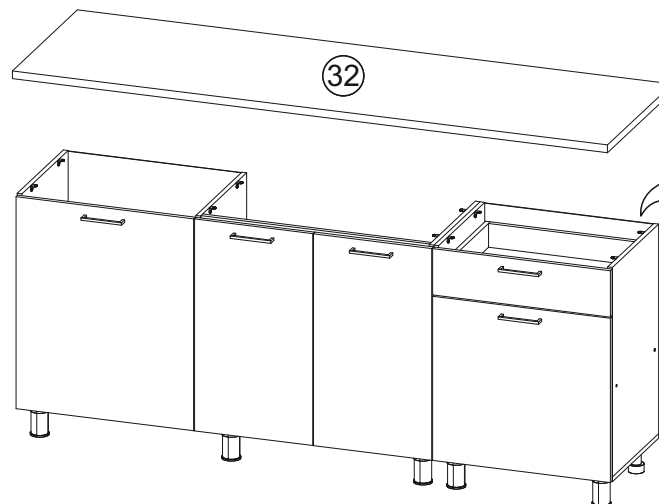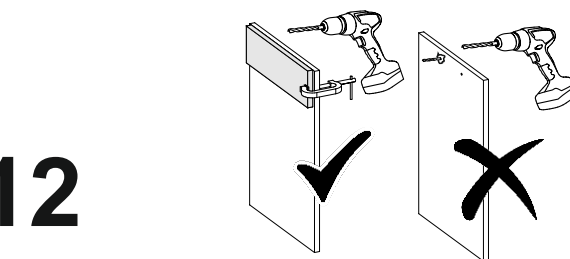


Установка столешницы
(вид сбоку)

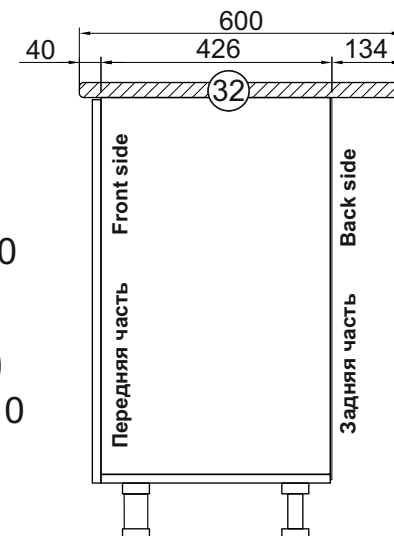


8

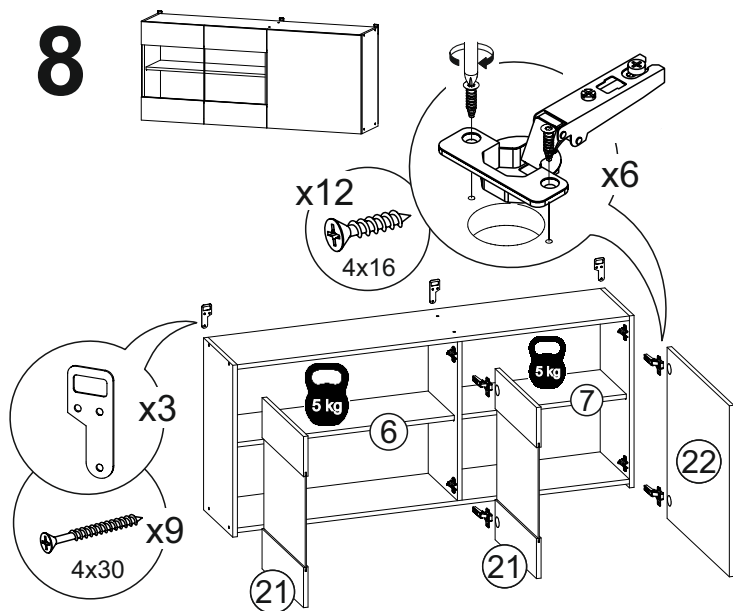



11

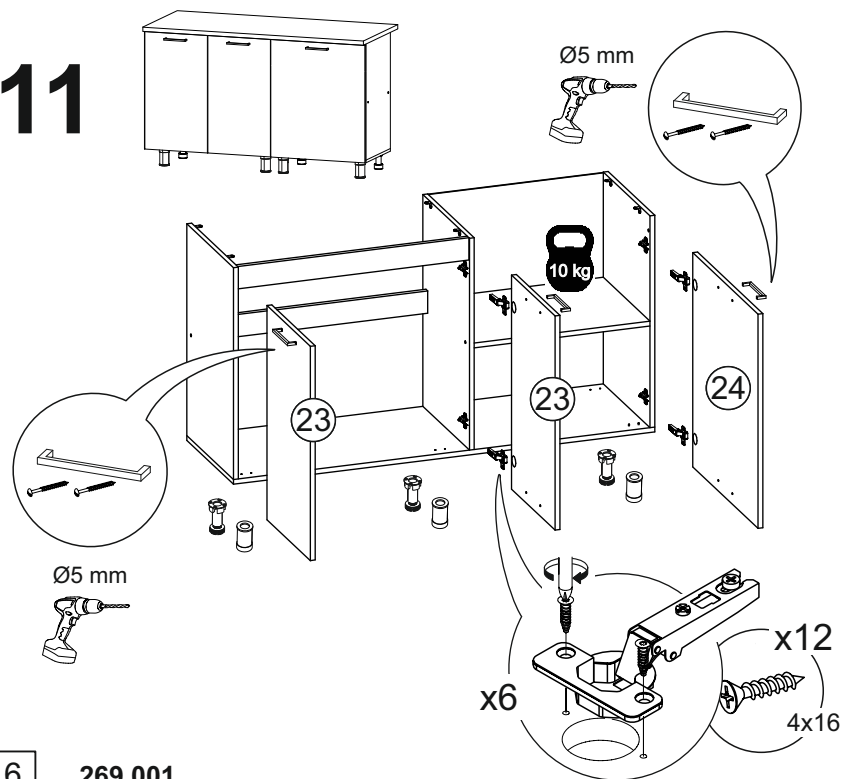


9

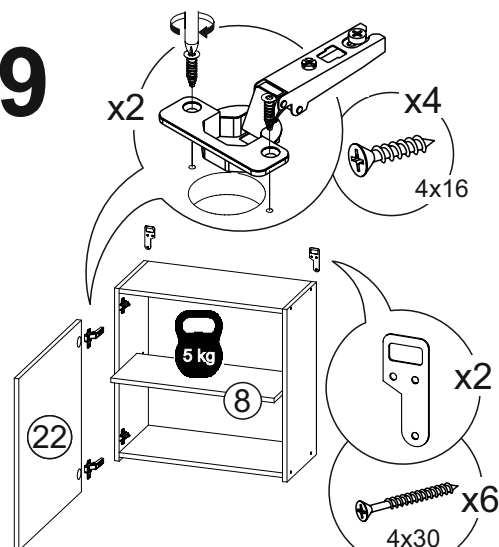

12

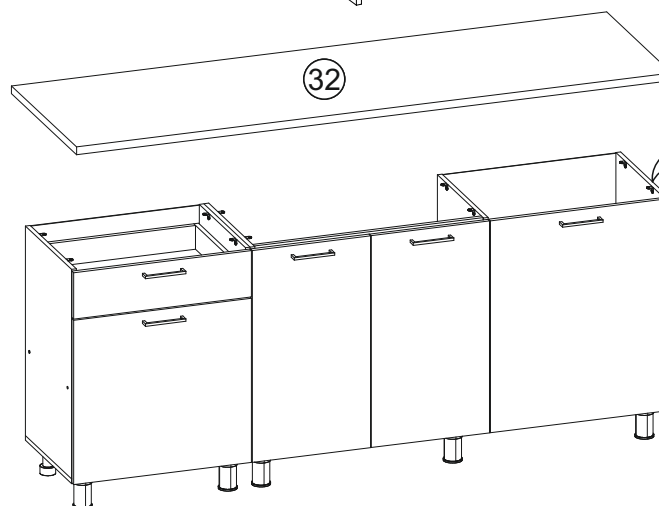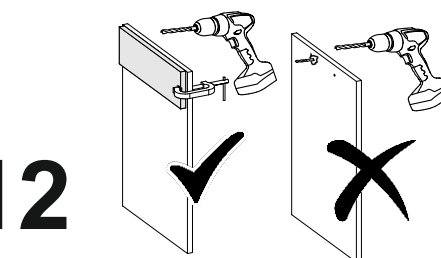

10

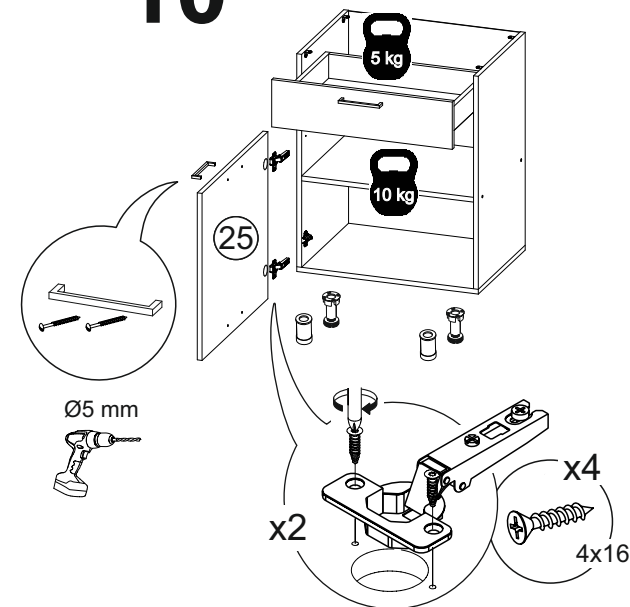

Установка столешницы
(вид сбоку)

